


# Wobl™

“El reloj vibra torio más pequeño del mundo.”

## Instrucciones

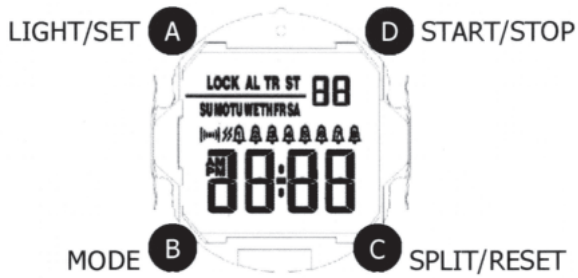


NO SUMERGIBLE

### Funciones del Reloj

Visualizador digital en mes, día, año, hora, minuto y segundo  
8 sonidos o alarmas de vibración (cada alarma es 15 segundos)  
Cronómetro 1/110 segundos  
Temporizador de cuenta atrás  
Límite de tiempo – seleccionar para alarmas en formato Hora Militar  
Función de bloqueo – Bloqueo para impedir reajuste accidental  
Visualizador digital de 12/24 horas  
Luz de control

### Modos de Funciones

Presione B para ir a través de cada Modo

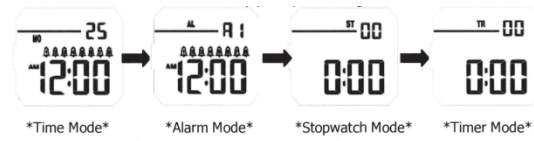

TIME L

### Ajustar Tiempo, Año, y Mes

Presione B – Hasta \*Time Mode\* (Modo tiempo)  
Presione y mantenga presionado A hasta que los segundos parpadeen  
Presione B – Minutos intermitente  
Presione D – Para avanzar minutos  
Presione B – Hora intermitente  
Presione D – Para avanzar hora  
Presione B – Fecha intermitente  
Presione D – Para avanzar fecha  
Presione B – Mes intermitente  
Presione D – Para avanzar mes  
Presione B – Año intermitente  
Presione D – Para avanzar año  
Presione A – Para confirmar el tiempo y la fecha  
Presione D – Para cambiar a 12 horas o 24 horas  
Presione C – Para mostrar la fecha

### Para bloquear

Presione B – Hasta \*Time Mode\* (Modo tiempo)  
Presione B y C al mismo tiempo para bloquear botones aparecerá LOCK  
En modo bloqueo solo funciona el botón de luz  
Presione B y C al mismo tiempo para eliminar el modo bloqueo

### Ajustar Alarma y Vibración

Presione B – Hasta \*Alarm Mode\* (Modo alarma)  
Presione D – Para encender alarma o vibración  
En alarma sonido, aparecerá (\*\*\*)  
En vibración aparecerá \$\$\$\$  
En ambas alarma sonido y vibración aparecerá (\*\*\*) \$\$\$\$  
Cada alarma o vibración es de 15 segundos

### Seleccionar Temporizador de Cuenta

#### Atrás

Presione B – Hasta \*Timer Mode\* (Modo de Temporizador)  
Para seleccionar límite de temporizador (Ej. Alarma 0700 a 2000)  
Presione y mantenga A hasta que la hora inicial parpadee  
Presione D – Hasta horas  
Presione B – La hora final parpadeará  
Presione D – Hasta horas  
Seleccionar intervalo (Ej. Alarma cada hora o cada 2 horas)  
Presione B – Hora intermitente  
Presione D – Hasta Minutos  
Presione B – Minutos intermitente  
Presione D – Hasta minutos  
Presione A – Para confirmar  
Presione D – Para empezar el temporizador  
Presione B – Para regresar a \*Time Mode\* (Modo de tiempo)

Para parar el temporizador – Presione D

\*Debe reiniciar el temporizador diariamente al utilizar límites tiempo

### Ajustar 8 alarmas individuales

Presione B – Hasta \*Alarm Mode\* (Modo alarma)  
Cada alarma está numerada A1-A8  
Para seleccionar una alarma, presione y mantenga A hasta que hora parpadee  
Presione D – Hasta hora  
Presione B – Minutos intermitente  
Presione D – Para avanzar los minutos  
Presione A- Para confirmar el tiempo



Va a aparecer para mostrar que la alarma funciona

Presione C – Para elegir alarmas A1-A8  
Repita instrucciones para seleccionar otras alarmas  
Presione B – Para regresar a \*Time Mode\* (Modo tiempo)

### Para Seleccionar Cronómetro

Presione B – Para avanzar a \*Stopwatch Mode\* (Modo Cronómetro)  
Presione D – Para comenzar  
Presione D otra vez para parar  
Presione C – Para regresar a cero

### Eliminar una Alarma

Presione B – Hasta \*Alarm Mode\* (Modo Alarma)  
Presione C - Hasta seleccionar el número de alarma que desea  
Presione y mantenga C hasta que desaparezca  
Presione B – Para regresar a \*Time Mode\* (Modo Tiempo)