


Wobl™

« La plus petite montre vibrante du monde »

Instructions

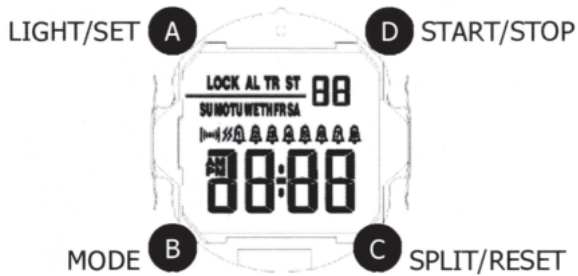

NON ÉTANCHE

Fonctions de la montre

Affichage de : mois, jour, heure, minute et seconde.

8 alarmes (son et/ou vibration).

Chaque alarme dure 15 s. Chronomètre (chronographe) 1 à 110 secondes.


Minuterie de compte à rebours et de répétition (plage de 15 minutes à 24 heures).

Fonction de verrouillage pour éviter toute reprogrammation accidentelle.

Affichage 12 ou 24 heures. Éclairage de l'affichage.

Modalités de fonctionnement

Appuyez sur le bouton de Mode (B) pour parcourir les modalités.

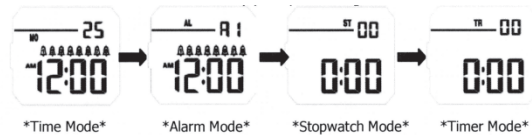

Réglage heure, jour, mois

Appuyez sur B - pour avancer jusqu'au mode Heure.

Appuyez longuement sur A jusqu'à ce que les secondes clignotent.

Appuyez sur B - les minutes clignoteront.

Appuyez sur D - pour faire avancer les minutes.

Appuyez sur B - l'heure clignotera.

Appuyez sur D - pour faire avancer les heures.

Appuyez sur B - la date clignotera.

Appuyez sur D - pour faire avancer la date.

Appuyez sur B - le mois clignotera.

Appuyez sur D - pour faire avancer le mois.

Appuyez sur B - l'année clignotera.

Appuyez sur D - pour faire avancer l'année.

Appuyez sur A - pour confirmer le réglage date et heure.

Appuyez sur D - pour modifier l'affichage (12/24 heures).

Appuyez sur C - pour afficher la date.

Verrouillage des boutons

Appuyez sur B - pour avancer jusqu'au mode Heure.

Appuyez longuement et simultanément sur B et C pour verrouiller les boutons.

L'icône « LOCK » s'affichera.

Quand les boutons sont verrouillés, seul le bouton d'éclairage fonctionne.

Appuyez longuement et simultanément sur B et C pour déverrouiller les boutons (l'icône « LOCK » disparaît).

Réglage de l'alarme sonore ou vibrante

Appuyez sur B - pour avancer jusqu'au mode Alarme.

Appuyez sur D - 1 fois pour activer la sonnerie, 2 fois pour activer la vibration, ou trois fois pour activer les deux.

Quand la sonnerie est activée, (000) s'affichera.

Quand la vibration est activée, \$\$\$\$ s'affichera.

Quand les deux sont activées, (000) \$\$\$\$ s'affichera.

Chaque vibration ou sonnerie dure 15 secondes.

Réglage du compte à rebours

Appuyez sur B - pour avancer jusqu'au mode Minuterie.

Réglage des limites de temps (ex. : alarme de 8 h à 21 h).

Appuyez longuement sur A jusqu'à ce que l'heure clignote

Appuyez sur D - pour faire avancer les heures.

Appuyez sur B - l'heure de fin clignotera.

Appuyez sur D - pour faire avancer les heures.

Réglage de l'intervalle de temps (ex. : alarme

toutes les heures, ou toutes les deux heures).

Appuyez sur B - l'heure clignotera.

Appuyez sur D - pour faire avancer les heures.

Appuyez sur B - les minutes clignoteront.

Appuyez sur D - pour faire avancer les minutes.

Appuyez sur A - pour confirmer le réglage de la minuterie.

Appuyez sur D - pour démarrer le compte à rebours.

Appuyez sur B - pour revenir au mode Heure.

Appuyez sur D - pour arrêter la minuterie de compte à rebours.

La minuterie redémarrera automatiquement chaque jour.

Réglage de 8 alarmes individuelles

Appuyez sur B - pour avancer jusqu'au mode.

Alarme Les alarmes sont numérotées de A1 à A8.

Pour régler A1, appuyez longuement sur A jusqu'à ce que l'heure clignote.

Appuyez sur D - pour faire avancer l'heure.

Appuyez sur B - les minutes clignoteront.

Appuyez sur D - pour faire avancer les minutes.

Appuyez sur A - pour confirmer l'heure introduite.

🔔, 🔔, etc. s'afficheront, montrant que l'alarme a été définie.

Press C - to move between alarms (A1-A8)

Continue above steps to set additional alarms

Press B - to return to *Time Mode*

Réglage du chronomètre

Appuyez sur B - pour avancer jusqu'au mode Chronomètre.

Appuyez sur D - pour démarrer le chronomètre.

Réappuyez sur D - pour l'arrêter.

Appuyez sur C - pour le remettre à zéro.

Suppression d'une alarme

Appuyez sur B - pour avancer jusqu'au mode Alarme.

Appuyez sur C jusqu'à atteindre l'alarme que vous voulez supprimer.

Appuyez longuement sur C jusqu'à ce que 🔔, 🔔, etc. disparaissent.

Appuyez sur B - pour revenir au mode Heure.

*On ne peut démarrer la minuterie que dans la plage d'heures définie