


Wobl™

“ Il più piccolo orologio vibrante del mondo ”

Bedienungsanleitung

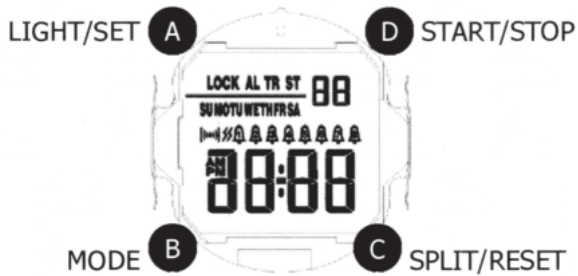


NICHT WASSERDICHT

Uhrenfunktionen

Zeitanzeige im Format Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde
8 individuelle Zeiten für
Ton- und/oder Vibrationsalarme (Alarmdauer jeweils 15 Sekunden)
Stoppuhr (Chronograph) 1/110 Sekunden
Countdown- und Wiederholungstimer (Intervall von 15 Minuten bis 24 Stunden)
Tastensperre, um versehentliches Neuprogrammieren zu verhindern
12- oder 24-Stunden-Anzeige
Displaybeleuchtung

Funktionsmodi

Pressen Sie den Modus-Knopf (B), um die verschiedenen Modi auszuwählen

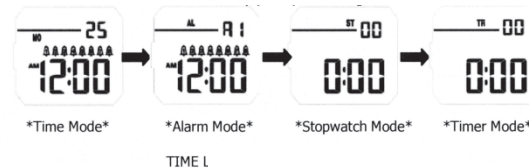

Einstellung von Zeit, Datum und Monat

Pressen Sie den Modus-Knopf (B), um die verschiedenen Modi auszuwählen
Einstellung von Zeit, Datum und Monat
Drücken Sie B - Wechseln Sie in den *Timer-Modus*
Halten Sie A gedrückt, bis die Sekunden blinken
Drücken Sie B - Die Minutenanzeige blinkt
Drücken Sie D - Stellt die Minuten vor
Drücken Sie B - Die Stundenanzeige blinkt
Drücken Sie D - Stellt die Stunde vor
Drücken Sie B - Die Datumsanzeige blinkt
Drücken Sie D - Stellt das Datum vor
Drücken Sie B - Die Monatsanzeige blinkt
Drücken Sie D - Stellt den Monat vor
Drücken Sie B - Die Jahresanzeige blinkt
Drücken Sie D - Stellt das Jahr vor
Drücken Sie A - Bestätigt die Zeit- und Datumseinstellungen
Drücken Sie D - Wechselt von der 12-Std. zur 24-Std.-Anzeige
Drücken Sie C - Zeigt das Datum an

Tastensperren

Drücken Sie B - Wechseln Sie in den *Zeitmodus*
Halten Sie B und C gleichzeitig gedrückt, um die Tastensperre zu aktivieren
„LOCK“ erscheint auf dem Display
Bei eingeschalteter Tastensperre funktioniert nur die Lichttaste
Halten Sie B und C gleichzeitig gedrückt, um die Tasten wieder freizugeben („LOCK“ wird nicht mehr im Display angezeigt)

Alarm und/oder Vibration einstellen

Drücken Sie B - Wechseln Sie in den *Alarmmodus*
Drücken Sie D - Einmal zum Anschalten des Tonalarms, zweimal zum Anschalten des Vibrationsalarms und dreimal für sowohl Tonalarm als auch Vibrationsalarm.
Ist der Tonalarm angeschaltet, erscheint (••••) im Display.
Ist der Vibrationsalarm angeschaltet, erscheint (••••) im Display.
Sind sowohl Vibrations- als auch Tonalarm angeschaltet, erscheint (••••) (••••) im Display.
Vibrations- bzw. Tonalarm erklingen für jeweils 15 Sekunden.

Countdown-Timer einstellen

Drücken Sie B - Wechseln Sie in den *Timer-Modus*
Stellen Sie den Zeitraum ein (z.B. Alarm in der Zeit von 08:00 bis 21:00 Uhr)
Halten Sie A gedrückt bis die Startzeit blinkt
Drücken Sie D - Stellen Sie die Stunde ein
Drücken Sie B - Die Endzeit blinkt
Drücken Sie D - Stellt die Stunde vor
Einstellen des Zeitabstands (z.B. Alarm jede Stunde oder alle zwei Stunden):
Drücken Sie B - die Stundenanzeige blinkt
Drücken Sie D - Stellt die Stunde vor
Drücken Sie B - die Minutenanzeige blinkt
Drücken Sie D - Stellt die Minuten vor
Drücken Sie A - Bestätigt die Timer-Einstellung
Drücken Sie D - Startet den Countdown-Timer
Drücken Sie B - Zurück zum *Timer-Modus*
Drücken Sie D - Stoppt den Countdown-Timer

Der Timer wird täglich automatisch neu ausgelöst.

*Die Zeit kann nur innerhalb des eingestellten Zeitraums ausgelöst werden

Um die 8 individuellen Alarmzeiten einzustellen

Drücken Sie B - Wechseln Sie in den *Alarmmodus*
Die einzelnen Alarmzeiten tragen die Nummern A1 - A8.
Um A1 einzustellen, halten Sie A gedrückt, bis die Stundenanzeige blinkt.
Drücken Sie B - Die Minutenanzeige blinkt
Drücken Sie D - Stellt die Minuten vor
Drücken Sie A - Bestätigt die Zeiteinstellung
🔔 🔔 zeigen an, dass der Alarm eingestellt ist
Drücken Sie D - Um zwischen den Alarmen (A1-A8) zu wechseln
Wiederholen Sie die Schritte, um weitere Alarmzeiten einzustellen
Drücken Sie B - Kehren Sie zurück in den *Zeitmodus*

Stoppuhr einstellen

Drücken Sie B - Wechseln Sie in den *Stoppuhr-Modus*
Drücken Sie D - Die Stoppuhr startet
Drücken Sie D - Die Stoppuhr hält an
Drücken Sie C - Zurücksetzen auf 0

Einen Alarm löschen

Drücken Sie B - Um in den *Alarmmodus* zu wechseln
Drücken Sie C, bis Sie zu dem Alarm gelangen, den Sie löschen möchten
Drücken und halten Sie C bis 🔔 🔔 etc. nicht mehr angezeigt wird.
Drücken Sie B - Kehren Sie zurück in den *Zeitmodus*