


# Wobl™

« La plus petite montre vibrante du monde »

## Instructions

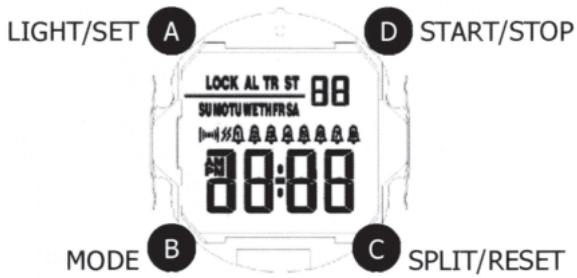

### Fonctions de la montre

Affichage de : mois, jour, heure, minute et seconde.

8 alarmes (son et/ou vibration).

Chaque alarme dure 15 s. Chronomètre (chronographe) 1 à 110 secondes.

Minuterie de compte à rebours et de répétition (plage de 15 minutes à 24 heures).

Fonction de verrouillage pour éviter toute reprogrammation accidentelle.


Affichage 12 ou 24 heures. Éclairage de l'affichage.



NON ÉTANCHE

### Modalités de fonctionnement

Appuyez sur le bouton de Mode (B) pour parcourir les modalités.

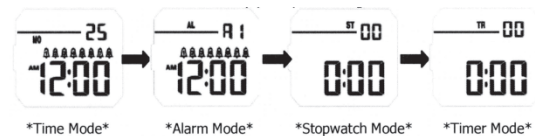

### Réglage heure, jour, mois

Appuyez sur B - pour avancer jusqu'au mode Heure.

Appuyez longuement sur A jusqu'à ce que les secondes clignotent.

Appuyez sur B - les minutes clignoteront.

Appuyez sur D - pour faire avancer les minutes.

Appuyez sur B - l'heure clignotera.

Appuyez sur D - pour faire avancer les heures.

Appuyez sur B - la date clignotera.

Appuyez sur D - pour faire avancer la date.

Appuyez sur B - le mois clignotera.

Appuyez sur D - pour faire avancer le mois.

Appuyez sur B - l'année clignotera.

Appuyez sur D - pour faire avancer l'année.

Appuyez sur A - pour confirmer le réglage date et heure.

Appuyez sur D - pour modifier l'affichage (12/24 heures).

Appuyez sur C - pour afficher la date.

### Verrouillage des boutons

Appuyez sur B - pour avancer jusqu'au mode Heure.

Appuyez longuement et simultanément sur B et C pour verrouiller les boutons.

L'icône « LOCK » s'affichera.

Quand les boutons sont verrouillés, seul le bouton d'éclairage fonctionne.

Appuyez longuement et simultanément sur B et C pour déverrouiller les boutons (l'icône « LOCK » disparaît).

### Réglage de l'alarme sonore ou vibrante

Appuyez sur B - pour avancer jusqu'au mode Alarme.

Appuyez sur D - 1 fois pour activer la sonnerie, 2 fois pour activer la vibration, ou trois fois pour activer les deux.

Quand la sonnerie est activée, «🔔» s'affichera.

Quand la vibration est activée, «🔊» s'affichera.

Quand les deux sont activées, «🔔🔊» s'affichera.

Chaque vibration ou sonnerie dure 15 secondes.

### Réglage du compte à rebours

Appuyez sur B - pour avancer jusqu'au mode Minuterie.

Réglage des limites de temps (ex. : alarme de 8 h à 21 h).

Appuyez longuement sur A jusqu'à ce que l'heure clignote

Appuyez sur D - pour faire avancer les heures.

Appuyez sur B - l'heure de fin clignotera.

Appuyez sur D - pour faire avancer les heures.

Réglage de l'intervalle de temps (ex. : alarme toutes les heures, ou toutes les deux heures).

Appuyez sur B - l'heure clignotera.

Appuyez sur D - pour faire avancer les heures.

Appuyez sur B - les minutes clignoteront.

Appuyez sur D - pour faire avancer les minutes.

Appuyez sur A - pour confirmer le réglage de la minuterie.

Appuyez sur D - pour démarrer le compte à rebours.

Appuyez sur B - pour revenir au mode Heure.

Appuyez sur D - pour arrêter la minuterie de compte à rebours.

La minuterie redémarrera automatiquement chaque jour.

\*On ne peut démarrer la minuterie que dans la plage d'heures définie

### Réglage de 8 alarmes individuelles

Appuyez sur B - pour avancer jusqu'au mode.

Alarme Les alarmes sont numérotées de A1 à A8.

Pour régler A1, appuyez longuement sur A jusqu'à ce que l'heure clignote.

Appuyez sur D - pour faire avancer l'heure.

Appuyez sur B - les minutes clignoteront.

Appuyez sur D - pour faire avancer les minutes.

Appuyez sur A - pour confirmer l'heure introduite.

🔔🔔, etc. s'afficheront, montrant que l'alarme a été définie.

Appuyez sur C - pour vous déplacer entre les alarmes (A1-A8)

Continuez les étapes ci-dessus pour définir des alarmes supplémentaires.

Appuyez sur B - pour revenir au \*mode Heure\*.

### Réglage du chronomètre

Appuyez sur B - pour avancer jusqu'au mode Chronomètre.

Appuyez sur D - pour démarrer le chronomètre.

Réappuyez sur D - pour l'arrêter.

Appuyez sur C - pour le remettre à zéro.

### Suppression d'une alarme

Appuyez sur B - pour avancer jusqu'au mode Alarme.

Appuyez sur C jusqu'à atteindre l'alarme que vous voulez supprimer.

Appuyez longuement sur C jusqu'à ce que 🔔🔔

etc. disparaissent.

Appuyez sur B - pour revenir au mode Heure.