


Wobl™

“ Il più piccolo orologio vibrante del mondo ”

Bedienungsanleitung

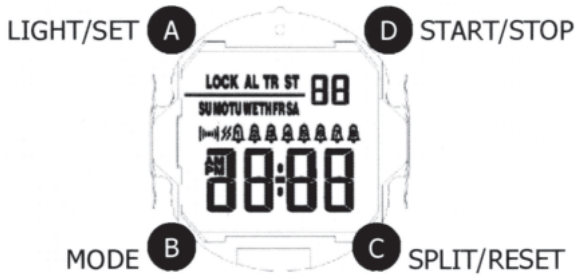

Uhrenfunktionen


- Zeitanzeige im Format Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde
- 8 individuelle Zeiten für
- Ton- und/oder Vibrationsalarme (Alarmdauer jeweils 15 Sekunden)
- Stoppuhr (Chronograph) 1/110 Sekunden
- Countdown- und Wiederholungstimer (Intervall von 15 Minuten bis 24 Stunden)
- Tastensperre, um versehentliches Neuprogrammieren zu verhindern
- 12- oder 24-Stunden-Anzeige
- Displaybeleuchtung



NICHT WASSERDICHT

Funktionsmodi

Pressen Sie den Modus-Knopf (B), um die verschiedenen Modi auszuwählen

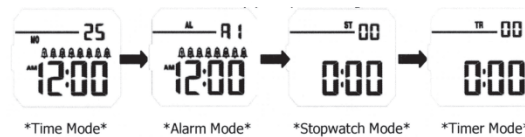

Einstellung von Zeit, Datum und Monat

- Pressen Sie den Modus-Knopf (B), um die verschiedenen Modi auszuwählen
- Einstellung von Zeit, Datum und Monat
- Drücken Sie B - Wechseln Sie in den *Timer-Modus*
- Halten Sie A gedrückt, bis die Sekunden blinken
- Drücken Sie B - Die Minutenanzeige blinkt
- Drücken Sie D - Stellt die Minuten vor
- Drücken Sie B - Die Stundenanzeige blinkt
- Drücken Sie D - Stellt die Stunde vor
- Drücken Sie B - Die Datumsanzeige blinkt
- Drücken Sie D - Stellt das Datum vor
- Drücken Sie B - Die Monatsanzeige blinkt
- Drücken Sie D - Stellt den Monat vor
- Drücken Sie B - Die Jahresanzeige blinkt
- Drücken Sie D - Stellt das Jahr vor
- Drücken Sie A - Bestätigt die Zeit- und Datumseinstellungen
- Drücken Sie D - Wechselt von der 12-Std. zur 24-Std.-Anzeige
- Drücken Sie C - Zeigt das Datum an

Tasten sperren

- Drücken Sie B - Wechseln Sie in den *Zeitmodus*
- Halten Sie B und C gleichzeitig gedrückt, um die Tastensperre zu aktivieren
- „LOCK“ erscheint auf dem Display
- Bei eingeschalteter Tastensperre funktioniert nur die Lichttaste
- Halten Sie B und C gleichzeitig gedrückt, um die Tasten wieder freizugeben („LOCK“ wird nicht mehr im Display angezeigt)

Alarm und/oder Vibration einstellen

- Drücken Sie B - Wechseln Sie in den *Alarmmodus*
- Drücken Sie D - Einmal zum Anschalten des Tonalarms, zweimal zum Anschalten des Vibrationsalarms und dreimal für sowohl Tonalarm als auch Vibrationsalarm.
- Ist der Tonalarm angeschaltet, erscheint «»» im Display.
- Ist der Vibrationsalarm angeschaltet, erscheint «»»» im Display.
- Sind sowohl Vibrations- als auch Tonalarm angeschaltet, erscheint «»»»»» im Display.
- Vibrations- bzw. Tonalarm erklingen für jeweils 15 Sekunden.

Countdown-Timer einstellen

- Drücken Sie B - Wechseln Sie in den *Timer-Modus*
- Stellen Sie den Zeitraum ein (z.B. Alarm in der Zeit von 08:00 bis 21:00 Uhr)
- Halten Sie A gedrückt bis die Startzeit blinkt
- Drücken Sie D - Stellen Sie die Stunde ein
- Drücken Sie B - Die Endzeit blinkt
- Drücken Sie D - Stellt die Stunde vor
- Einstellen des Zeitabstands (z.B. Alarm jede Stunde oder alle zwei Stunden):
- Drücken Sie B - die Stundenanzeige blinkt
- Drücken Sie D - Stellt die Stunde vor
- Drücken Sie B - die Minutenanzeige blinkt
- Drücken Sie D - Stellt die Minuten vor
- Drücken Sie A - Bestätigt die Timer-Einstellung
- Drücken Sie D - Startet den Countdown-Timer
- Drücken Sie B - Zurück zum *Timer-Modus*
- Drücken Sie D - Stoppt den Countdown-Timer

Der Timer wird täglich automatisch neu ausgelöst.

*Die Zeit kann nur innerhalb des eingestellten Zeitraums ausgelöst werden

Um die 8 individuellen Alarmzeiten einzustellen

- Drücken Sie B - Wechseln Sie in den *Alarmmodus*
- Die einzelnen Alarmzeiten tragen die Nummern A1 – A8.
- Um A1 einzustellen, halten Sie A gedrückt, bis die Stundenanzeige blinkt.
- Drücken Sie auf D – Stellt die Stunden vor
- Drücken Sie B - Die Minutenanzeige blinkt
- Drücken Sie D - Stellt die Minuten vor
- Drücken Sie A – Bestätigt die Zeiteinstellung
- zeigen an, dass der Alarm eingestellt ist
- Drücken Sie D – Um zwischen den Alarmen (A1-A8) zu wechseln
- Wiederholen Sie die Schritte, um weitere Alarmzeiten einzustellen
- Drücken Sie B – Kehren Sie zurück in den *Zeitmodus*

Stoppuhr einstellen

- Drücken Sie B - Wechseln Sie in den *Stoppuhr-Modus*
- Drücken Sie D - Die Stoppuhr startet
- Drücken Sie D - Die Stoppuhr hält an
- Drücken Sie C - Zurücksetzen auf 0

Einen Alarm löschen

- Drücken Sie B - Um in den *Alarmmodus* zu wechseln
- Drücken Sie C, bis Sie zu dem Alarm gelangen, den Sie löschen möchten
- Drücken und halten Sie C bis etc. nicht mehr angezeigt wird.
- Drücken Sie B – Kehren Sie zurück in den *Zeitmodus*