

Características

- Hora/Fecha
- Cronómetro
- Temporizador de cuenta atrás
- 9 Alarmas
- Luz de fondo
- Sonido)
- Vibración ⚡
- Bloqueo 🗝
- 10 ATM Resistente al Agua



Tiempo/Fecha

1. MODE
Mantiene presionado 3 segundos

2. SET

3. SAVE

SET → Selección *AM, PM, or 24HR* → SAVE
 SET → Selección *hora* → SAVE
 SET → Selección *minuto* → SAVE
 SET → Selección *año* → SAVE
 SET → Selección *mes* → SAVE
 SET → Selección *dia* → SAVE

Temporizador de Cuenta Atrás

1. MODE
Presiona 2 veces

2. MODE
Mantiene presionado 3 segundos

3. SET

4. SAVE

SET → Selección hora de *Inicio* → SAVE
 SET → Selección minuto de *Inicio* → SAVE
 SET → Selección hora de *Parada* → SAVE
 SET → Selección minuto de *Parada* → SAVE
 SET → Selección hora de *intervalo* → SAVE
 SET → Selección minuto de *intervalo* → SAVE
 SET → Selección *sonido*) y *vibración* ⚡ → SAVE

Eliminar Temporizador de Cuenta Atrás

1. MODE
Presiona 2 veces

2. MODE
Mantiene presionado 3 segundos

3. CLEAR
Mantiene presionado 3 segundos para eliminar

Configurar Hasta 9 Alarmas

1. MODE
Presiona 3 veces

2. MODE
Mantiene presionado 3 segundos

3. SET

4. SAVE

SET → Selección *alarma #1-9* → SAVE
 SET → Selección *hora* → SAVE
 SET → Selección *minuto* → SAVE
 SET → Selección *sonido*) y *vibración* ⚡ → SAVE
 Repeat steps to set multiple alarms

Eliminar Alarmas

1. MODE
Presiona 3 veces


2. MODE
Mantiene presionado 3 segundos

3. CLEAR
Presiona para eliminar
Sostiene eliminar todas

Garantía Limitada

Su reloj está garantizado contra defectos durante un periodo de 6 meses a partir de la fecha de compra. La garantía no cubre los daños por accidente, negligencia o mal uso. Esta garantía no afecta a sus derechos legales. Knoxwatches/PMD NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE. No están cubiertos por la garantía: 1. Baterías, correas y pantalla de visualización. 2. Daños causados por accidente, mal uso, sustitución incorrecta de la pila o falta de cuidado. Su reloj es resistente al agua hasta 10 ATM y puede soportar actividades como la natación, el baño y el lavado de manos. Su reloj no debe utilizarse para bucear en aguas profundas o en agua caliente. No pulse los botones del reloj mientras esté bajo el agua. Si su reloj requiere atención según los términos de la garantía, envíe el reloj con el comprobante de compra y una breve nota para explicar el fallo a la dirección indicada. No envíe el material de embalaje del reloj si reclama un reloj defectuoso. Si se determina que el reloj es defectuoso dentro de los 6 meses posteriores a la compra, Knoxwatches/PMD reemplazará el reloj de forma gratuita, pero no reembolsará los gastos de envío ni ningún otro gasto. Si se determina que el reloj es funcional y no tiene defectos, entonces se devolverá al cliente. Knoxwatches/PMD no reembolsará el dinero de ningún reloj que esté desgastado o que muestre algún tipo de desgaste o daño.

Instrucciones de la Batería

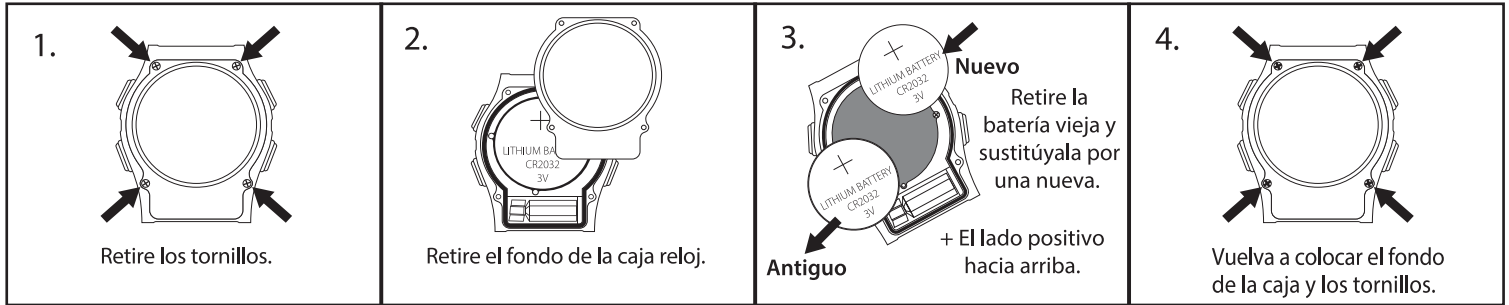

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

